

仅供科研使用，不得用于临床诊断

## 鱼维生素 A（VA）定量检测试剂盒（ELISA）

定量检测血清、血浆、细胞培养上清液、组织中鱼维生素 A（VA）的含量。

使用试剂盒前，必须仔细阅读本说明书。

## 实验原理

本试剂盒采用竞争ELISA法，往预先包被维生素A（VA）抗体的微孔板中依次加入样本/校准品和Asaay Diluent，经过温育洗涤，再加入SA-HRP温育。再次洗涤后加入底物TMB显色，室温显色并用终止液终止反应后读取OD值。OD值高低和样品中的维生素A（VA）呈负相关。

本试剂盒具有灵敏度高、特异性强、重复性好、操作简单、快速等特点，对血清中维生素A（VA）的减少或升高有可靠的检出性能。

## 试剂盒限制性

- 1、仅供科研使用，不得用于临床诊断。
- 2、在试剂盒标示的有效期内使用，过期产品不得使用。
- 3、跟其他厂家的试剂盒或者组分不能混用。
- 4、样品需要稀释的话可以用 PBS（PH7.4）稀释。
- 5、如果样本值高于最高标准品浓度值，请将样本适当稀释后，再重新测定。
- 6、待测样本中可能存在的异嗜抗体会干扰检测结果，检测前，请排出该因素。
- 7、通过其他方法得到的检测结果，与本试剂盒测定结果不具有直接的可比性。

## 技术提示

- 1、混合蛋白溶液时，避免起泡。
- 2、加校准品与样本时，每个校准品浓度和样本都要更换移液枪头，公共组分应该悬臂加样，避免交叉污染。
- 3、合适的温育时间，和充分的洗涤步骤，是保证实验结果准确性的必要条件。
- 4、使用自动洗板机时，加入一个 30 秒浸泡的步骤，可以提高检测精度。
- 5、底物溶液为无色液体，保存过程中变为蓝色，代表底物溶液已经失效，不得使用。
- 6、终止液加样顺序与底物溶液加样顺序一致，加入终止液后，蓝色底物产物，会瞬间变为黄色。
- 7、实验中，用剩的板条，应立即放回自封袋中，密封（低温干燥）保存。
- 8、所有液体组分，使用前充分摇匀，严格按照说明书标明的时间、加样量及加样顺序进行温育操作。

## 试剂盒组分与保存

未开封的试剂盒保存在 2-8 度，不得使用过期试剂盒。

仅供科研使用，不得用于临床诊断。

| 组分            | 数量          | 主要成分                 |
|---------------|-------------|----------------------|
| 校准品           | 0.5ml/管*6 管 | 抗原配制的 6 个浓度标准品       |
| 包被微孔板         | 96T/48T     | 预包被固相抗体              |
| SA-HRP        | 12mL        | HRP 标记               |
| Asaay Diluent | 12mL        | 用于分离 VA 与结合蛋白        |
| TMB           | 12mL        | TMB 工作液              |
| 终止液           | 12mL        | 2mol/L 稀释液           |
| 20×浓缩洗涤液      | 30mL        | 含 0.15%Tween20 的 PBS |
| 说明书           | 1 份         | --                   |
| 自封袋           | 1 个         | --                   |
| 不干胶           | 2 片         | --                   |

校准品浓度依次为：1000、500、250、125、62.5、0nmol/L。

本品必须按照具有潜在的感染性进行处理，处理过程应当遵循通用的安全措施。

## 其他用品

- 1、酶标仪（450nm）
- 2、精密移液器及一次性吸头
- 3、蒸馏水
- 4、洗瓶或者自动洗板机
- 5、37℃水浴锅或恒温箱
- 6、500ml 量筒

## 生物安全

- 1、检测必须符合实验室管理规范的规定，严格防止交叉污染，所有样品、洗弃液和各种废弃物都应按照传染物进行处置。
- 2、试剂盒的液体组分中，含有 proclin-300 防腐剂，可能引起皮肤过敏反应，避免吸入烟雾与皮肤接触。
- 3、底物液对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用，避免吸入烟雾。
- 4、戴上防护手套，实验完成后彻底洗手。

## 样品的采集和储存

仅供科研使用，不得用于临床诊断。

## 样本类型和采集

以下只是列出样品采集的一般指南。所有样本采集过程中，不得使用叠氮钠做为防腐剂。

1、细胞培养上清：4000rpm 条件下离心 20min，去除细胞颗粒和聚合物，上清液保存在-20℃以下，避免反复冻融。

2、血清：使用不含热原和内毒素的试管，操作过程中避免任何细胞刺激，4000rpm 条件下离心 20min，小心地分离出血清，保存在-20℃以下，避免反复冻融。

3、血浆：肝素，EDTA，或柠檬酸钠作为抗凝剂。在 4000rpm 条件下，离心 20 分钟取上清，血浆保存在-20℃以下，避免反复冻融。

4、组织：用预冷的 PBS (0.01 M, pH=7.4) 冲洗组织，去除残留血液，称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的 PBS (一般按 1: 9 的重量体积比，比如 1g 的组织样品对应 9 mL 的 PBS，具体体积可根据实验需要适当调整，并做好记录。推荐在 PBS 中加入蛋白酶抑制剂) 加入玻璃匀浆器中，在冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞，可以对匀浆液进行超声破碎或反复冻融。最后将匀浆液  $5000 \times g$  离心 5-10 分钟，取上清检测。

## 样本保存和稳定性

样本在 2-8℃ 条件下，可以储存 72h，或者在-20℃ 储存 6 个月。样本收集后，不是一次检测完，请按一次用量分装冻存，避免反复冻融，使用时在室温下解冻，确保样品均匀充分解冻。

## 检验方法

### 操作程序

1. 将各种试剂移至室温平衡两小时，取浓缩洗涤液，根据当批检测数量，用蒸馏水 1: 20 稀释，混匀后备用。
2. 将预包被板从密封袋中取出，设一个空白对照孔，不加任何液体；每个校准品设 2 孔，每孔加入对应校准品 15 $\mu$ l；其余每个检测孔直接加待测血清或质控品 15 $\mu$ l。
3. 除空白孔外所有孔加入 Asaay Diluent 100 $\mu$ l，混匀，贴上封板膜，置 37℃ 温育 60 分钟。
4. 手工洗板：弃去孔内液体，洗涤液注满各孔，静置 10 秒甩干，重复 3 次后拍干。洗板机洗板：选择洗涤 3 次程序洗板后拍干。
5. 每孔加入 SA-HRP 100 $\mu$ l (空白对照孔除外)，混匀，贴上封板膜，置 37℃ 温育 30 分钟。
6. 手工洗板：弃去孔内液体，洗涤液注满各孔，静置 10 秒甩干，重复 3 次后拍干。洗板机

仅供科研使用，不得用于临床诊断。

洗板：选择洗涤 3 次程序洗板后拍干。


7. 每孔加 TMB 100 $\mu$ l，振荡混匀后，置 37 $^{\circ}$ C 避光显色 15 分钟，每孔加终止液 100 $\mu$ l。

用酶标仪读数，取波长450nm，先用空白对照孔调零点，然后测定各孔光密度值（OD值）。

## 结果计算

检测完成后，以标准品浓度做为横坐标，对应的吸光度（OD 值）作为纵坐标，利用计算机软件，采用四参数 Logistic 曲线拟合（4-pl），创建标准曲线方程，通过样品的吸光度（OD 值），利用方程计算样品的浓度值。

如果样品被稀释，通过上述方法测得的浓度值，要乘以稀释倍数，才是样品的最终浓度。

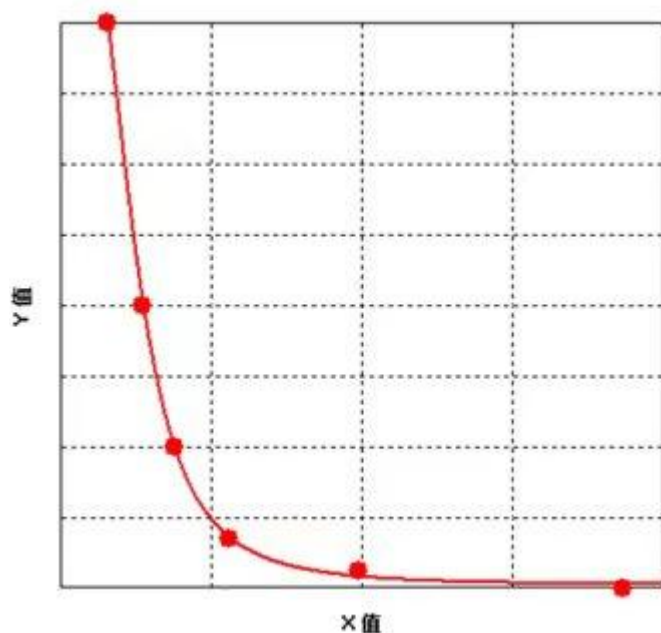

（示意图，仅供参考）

## 试剂盒性能指标

### 1、物理性能

外观和物理检查：液体组分应澄清，无沉淀或絮状物；所有组分应无包装破损。各组分装量不少于组分表中要求。

### 2、剂量反应曲线线性

用四参数 Logistic 曲线拟合（4-pl），剂量-反应曲线相关系数（r）的绝对值应不低于 0.9900。

### 3、精密度

仅供科研使用，不得用于临床诊断。

---

批内精密度：三组已知的高、中、低浓度样品，进行二十次在同一个板块内精度评估。  
批内变异系数 CV% 小于 15%。

批间精密度：三组已知的高、中、低浓度样品，进行二十次在不同板块内精度评估。批  
间变异系数 CV% 小于 15%。

#### 4、灵敏度

最低检出限：应不高于 1.0nmol/L。

#### 5、回收率

三组已知的高、中、低浓度样品，进行五次在同一个板块内回收率评估，回收率在 85%-115%  
之间。

#### 6、稳定性

2℃-8℃保存，有效期 6 个月。

#### 7、检测范围

62.5 nmol/L - 1000 nmol/L